



COSA VUOL DIRE QUANDO UNA LUCE È SPENTA, LAMPEGGIA O ACCESA FISSA? COSA POSSO FARE?

- POWER** Quando il router è acceso la luce è FISSA.
- DSL** Questa luce LAMPEGGIA LENTAMENTE, quando il router sta ricercando il segnale della linea. Inizia a LAMPEGGIARE VELOCEMENTE quando ha trovato il segnale e lo acquisisce. Diventa FISSA quando il segnale è presente e stabile. Alla prima accensione, la luce può essere lampeggiante diversi minuti prima di diventare FISSA. Quando la luce lampeggia LENTAMENTE oppure è SPENTA, il cavo telefonico non è collegato correttamente al router. Verifica che tutti i collegamenti siano stati fatti correttamente.
- INTERNET** Se questa luce è FISSA, il collegamento ad Internet è disponibile. La luce LAMPEGGIA quando ci si collega per la prima volta e si scaricano i parametri di configurazione. Se la spia continua a lampeggiare per più di 30 minuti devi fare il RESET del router. **Per fare il RESET del router:** vai sul retro del router, di fianco alla porta rossa TEL, e con uno strumento appuntito (meglio uno stuzzicadenti di legno) tieni premuto il forellino RESET fino a quando tutte le luci, tranne quella power, si spengono.
- ETHERNET** Se hai collegato il PC al router tramite la porta Ethernet con il cavo giallo, questa luce è ACCESA e FISSA. La luce LAMPEGGIA quando navighi in Internet. È SPENTA quando nessun dispositivo (PC o altro) è collegato tramite cavo.
- USB** Puoi collegare un hard disk oppure una stampante al router tramite la porta USB (questo cavo non è in dotazione). Quando questa porta è in uso, la luce è ACCESA e FISSA. È SPENTA quando nessun dispositivo è collegato tramite cavo. Su www.supporto.teletu.it trovi le istruzioni dettagliate per collegare le tue periferiche.
- WLAN** Questa luce è ACCESA e FISSA quando usi il collegamento wireless. La spia LAMPEGGIA se il wireless è abilitato ma nessun dispositivo è connesso (in questo caso controlla di avere acceso il tasto wifi del tuo computer o del dispositivo da collegare!). Se questa luce è SPENTA e quella Internet è accesa, ricorda che puoi navigare comunque usando il cavo giallo Ethernet.
- WPS** Per attivare questa funzione devi prima abilitare il router, vai su www.supporto.teletu.it dove trovi tutte le istruzioni.
- TEL** Con la luce ACCESA e FISSA, la linea telefonica è attiva e libera. LAMPEGGIA durante una chiamata. Se la luce TEL è spenta mentre le luci DSL e Internet sono ACCESE FISSE, devi fare il RESET del router come indicato nel paragrafo "INTERNET".

Puoi usare la presa telefonica principale, ma per utilizzare i telefoni collegati alle altre prese a muro, potrebbe essere necessario richiedere l'adeguamento dell'impianto da parte di un elettricista di fiducia (operazione di ribaltamento prese).

PRIMA DI INIZIARE

Il router funziona solo dopo l'attivazione del servizio TeleTu. Senza attivazione del servizio, non è possibile telefonare o navigare. La conferma di attivazione arriva via SMS. Dopo aver ricevuto l'SMS di conferma è possibile collegare il router alla linea telefonica.

AVVERTENZE.

- Prima di procedere all'installazione assicurati che il router sia:
- accanto alla presa telefonica principale e a una presa di corrente;
- collegato senza prolunghne del cavo telefonico;
- lontano da acqua, umidità e fonti di calore;
- lontano da fonti di interferenza come apparecchi radio, amplificatori e trasmettitori, forni a microonde.

IMPORTANTE.
PER UTILIZZARE IL SERVIZIO È NECESSARIO NON SPENGERE MAI IL ROUTER!
Il servizio funziona solo e unicamente se il router è acceso e collegato alla rete telefonica.


Per informazioni e assistenza,
www.supporto.teletu.it
oppure chiama il Servizio Clienti al numero 848 99 1022
tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

MANUALE UTENTE




teletu
Chi risparmia sei Tu


COSA C'È NELLA SCATOLA.

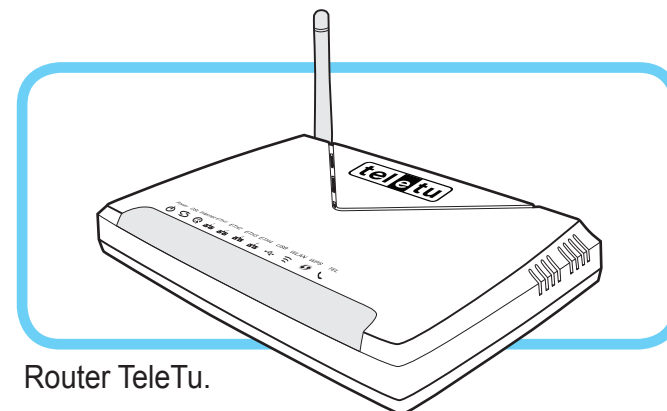


Router TeleTu.

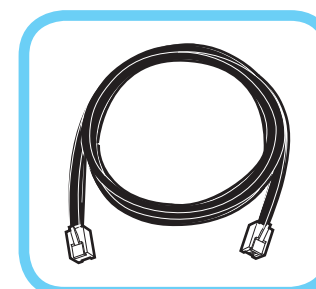


Cavo telefonico
(nero).

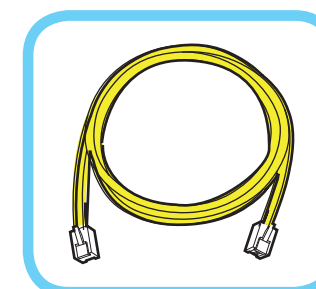

Cavo Ethernet
(giallo).

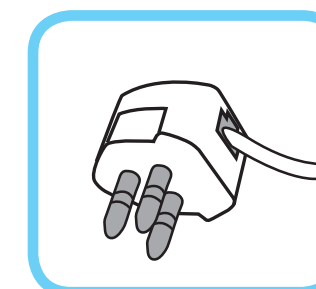


Spina tripolare da usare
solo se hai un impianto
telefonico di vecchio tipo.

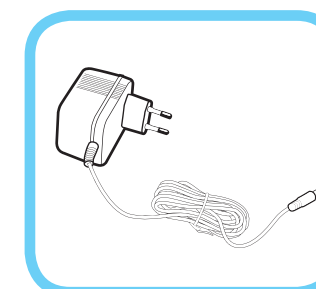


Alimentatore.

PRESE E INSTALLAZIONE DEL ROUTER.


**TI RICORDIAMO CHE
PER TELEFONARE
E NAVIGARE DEVI LASCIARE
SEMPRE ACCESO IL ROUTER.**

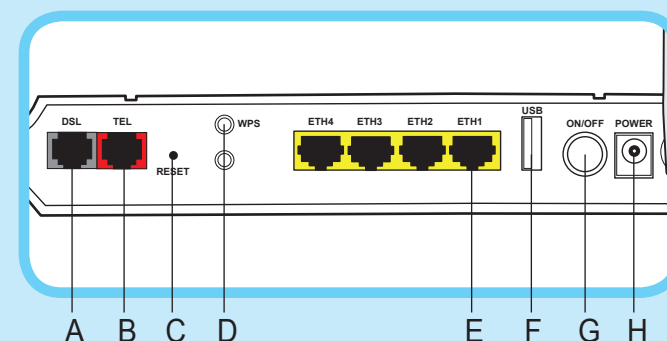


- A Porta ingresso DSL
- B Porta telefonica
- C Tasto di reset
- D Tasto WPS
- E Porte Ethernet
- F Porta USB (per collegare stampanti e periferiche)
- G Tasto accensione e spegnimento
- H Porta power per alimentazione

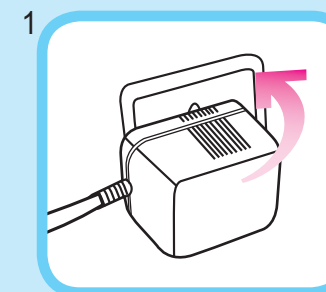


Collega l'alimentatore
alla presa di corrente.

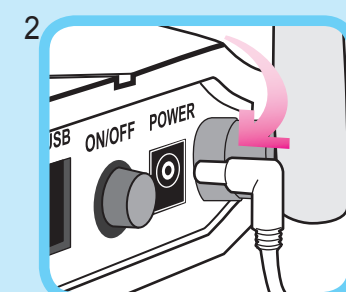


Collega l'alimentatore
alla porta Power.

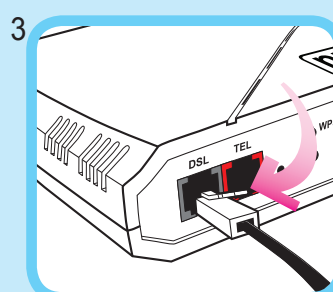


Usa il cavo telefonico
(nero) per collegare
la porta grigia DSL
alla presa a muro
(usa la spina tripolare
se necessario).

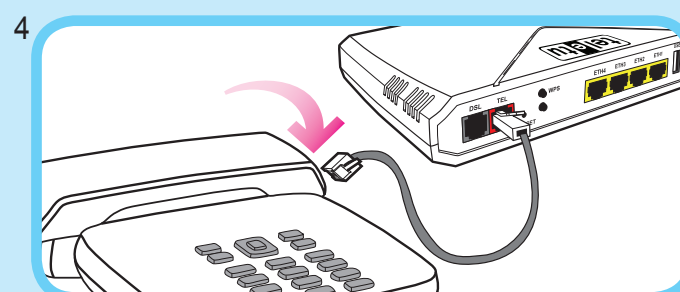


Usa il tuo vecchio cavo telefonico per collegare
il telefono alla porta (rossa) TEL del router.

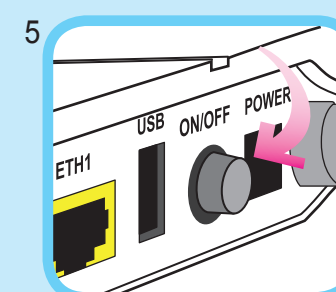

Premi sull'interruttore
per accendere il router.
Il router si collega
da solo alla rete. Attendi
il completamento
dell'autoinstallazione.

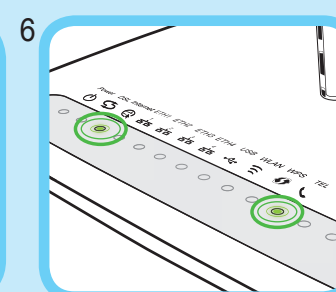

L'autoinstallazione
si completa quando
le luci INTERNET e TEL
diventano FISSE. Questa
fase può richiedere diversi
minuti (fino a mezz'ora).

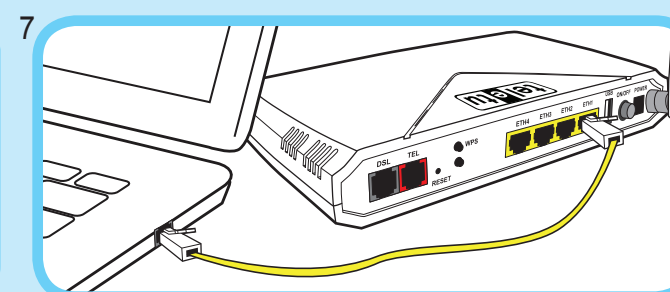

Usa il cavo Ethernet (giallo) per collegare il PC
ad una delle porte ETH del router.



CONFIGURAZIONE WI FI.

Incolla in questo spazio l'etichetta adesiva posta sopra il router. Conservala, ti servirà per configurare la connettività wireless del tuo PC oppure di altri apparati come tablet o smartphone.




Attiva il tasto wireless
del tuo computer.



Sul tuo PC cerca l'icona
per attivare la ricerca
di reti wireless.



Scegli la connessione
con lo stesso nome
che trovi sull'etichetta
sopra il router. È indicata
come "Nome Rete Wi-Fi".
Selezionala e clicca sul
pulsante "Connetti".

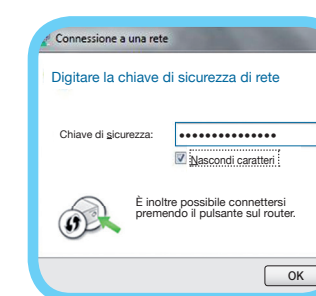

Appare la schermata per
inserire la password wifi
che trovi sull'etichetta.
Inseriscila e clicca OK.



Attendi che il PC
si colleghi al router.
Il collegamento è attivo
quando appare
l'indicazione CONNESSO.
Adesso puoi staccare
il cavo giallo.